


Guía de Ensamblaje

Escritorio De Pc

Elementos

- A) 2 laterales.
- B) Tapa de escritorio.
- C) Travesaño.
- D) Piso CPU.
- E) Bandeja.
- F) Guía de madera chica para correderas.
- G) 1 juego de correderas.
- H) 2 escuadras metálicas.
- I) 16 tornillos armadores.
- J) Tornillos chicos para correderas y escuadras.
- K) Guía grande para lateral interior.
- L) Lateral interior.

Incluye llave Allen para tornillos armadores, requiere metro para medir y destornillador Phillips para tornillos Phillips

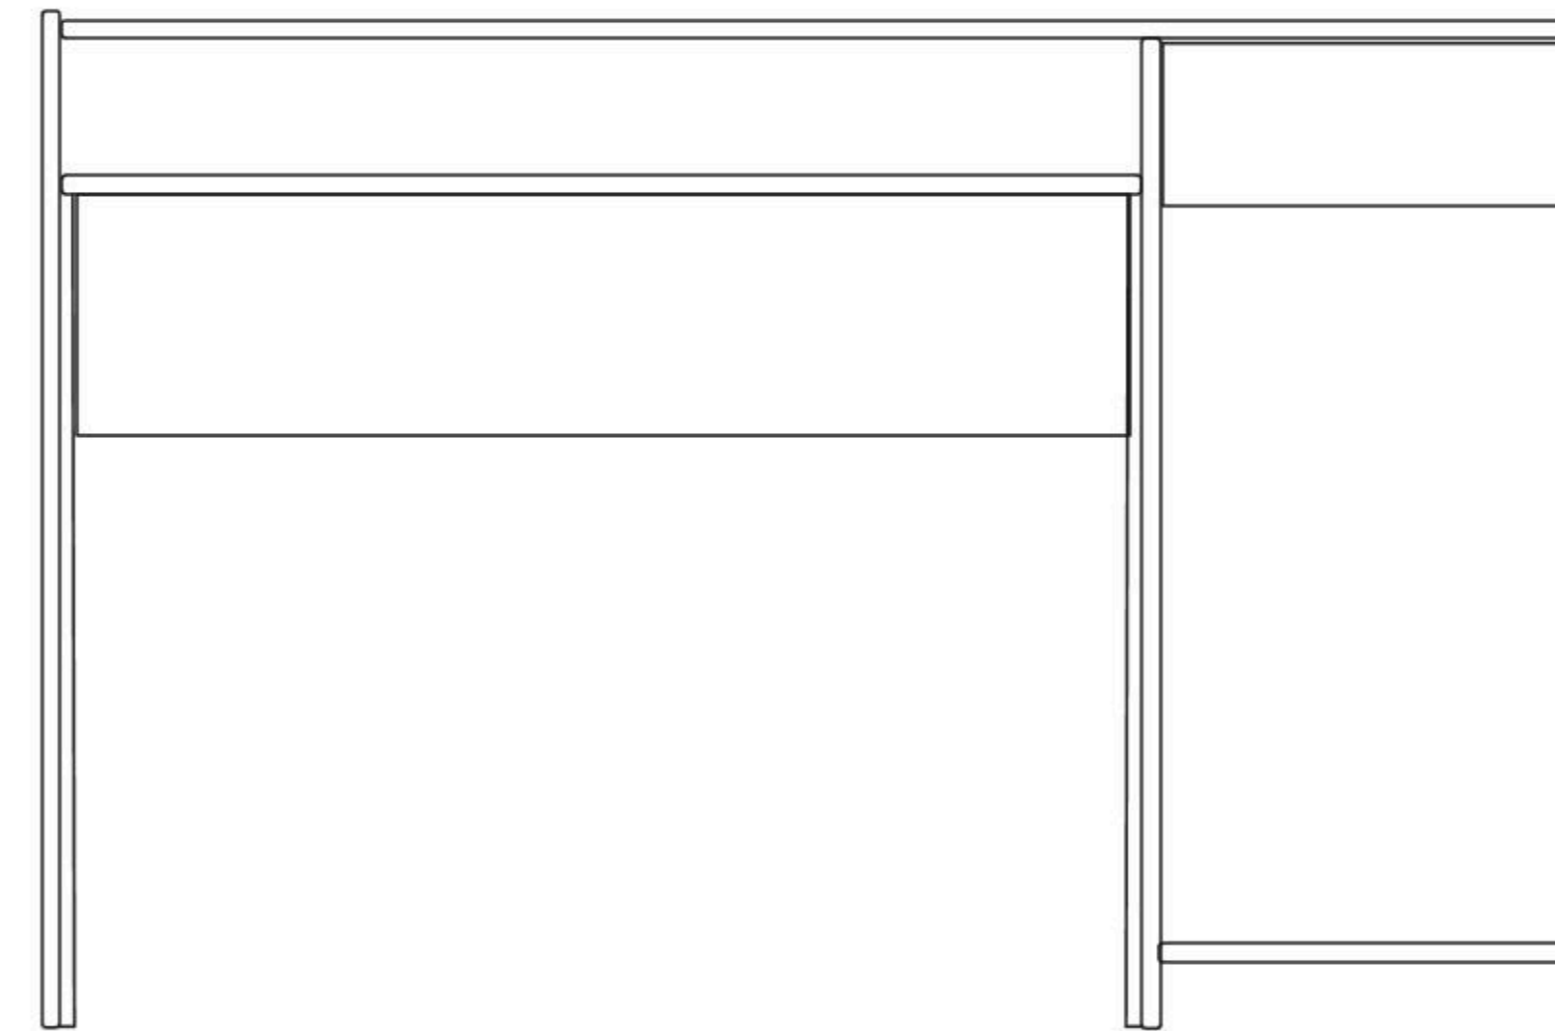


Paso 1:

Identificar todas las piezas, separándolas para un armado más fácil.


Paso 2:

Colocar uno de los laterales **A** y la tapa **B** de canto para poder colocar los tornillos **I**. Repetir este paso con el lateral del extremo opuesto.

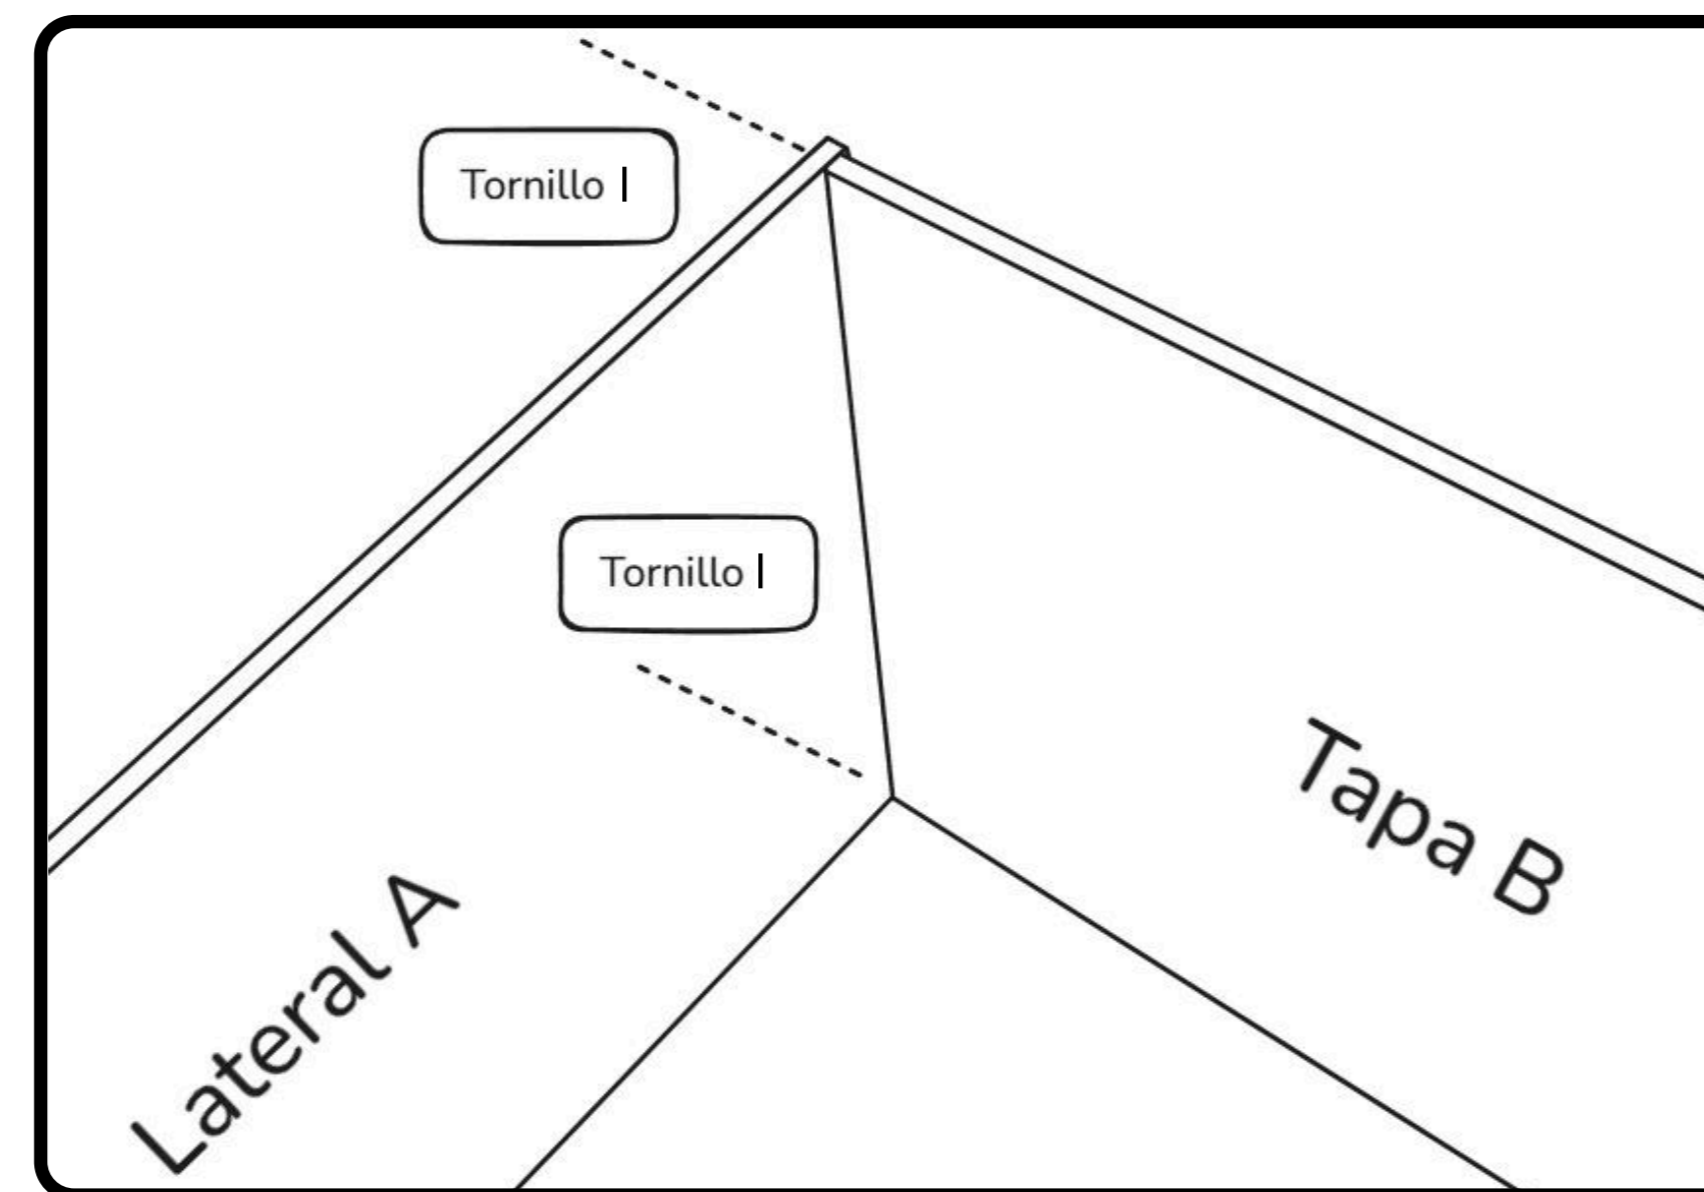


Paso 3:

Colocar el piso del CPU **D**, al lateral **A**. Tener en cuenta que se puede colocar tanto a la izquierda como a la derecha.

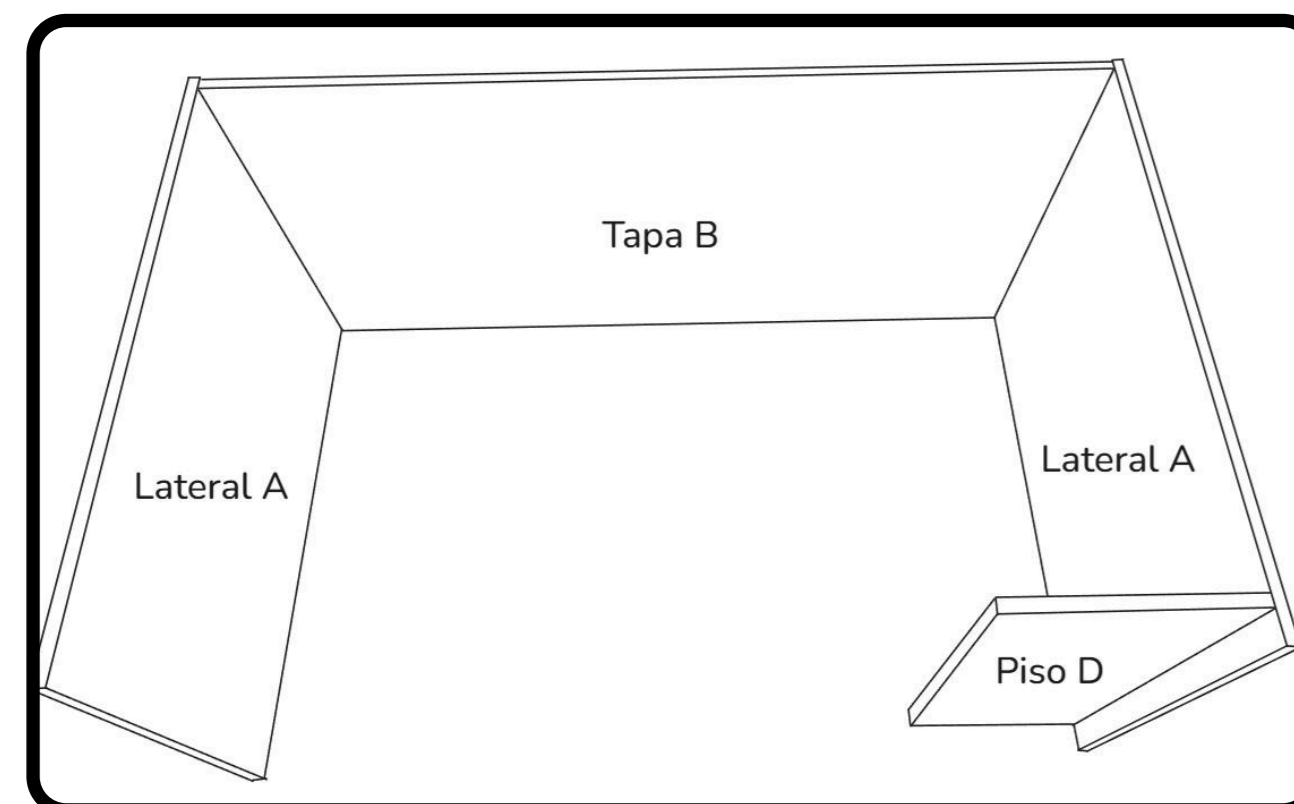


Paso 4:

Colocar el lateral interior **L** con el piso del CPU **D**.

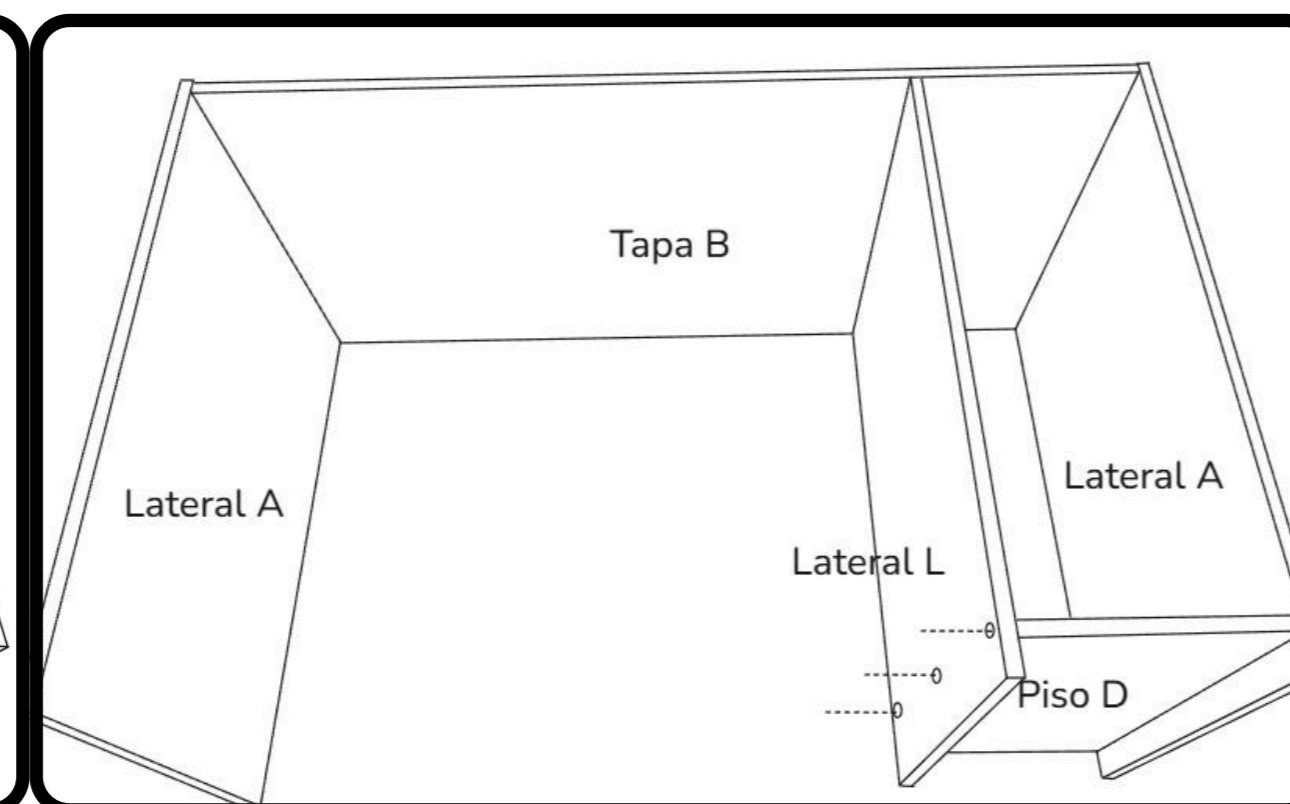

Paso 5:


Conectar el travesaño **C** con el lateral interior **L** y el lateral externo restante.

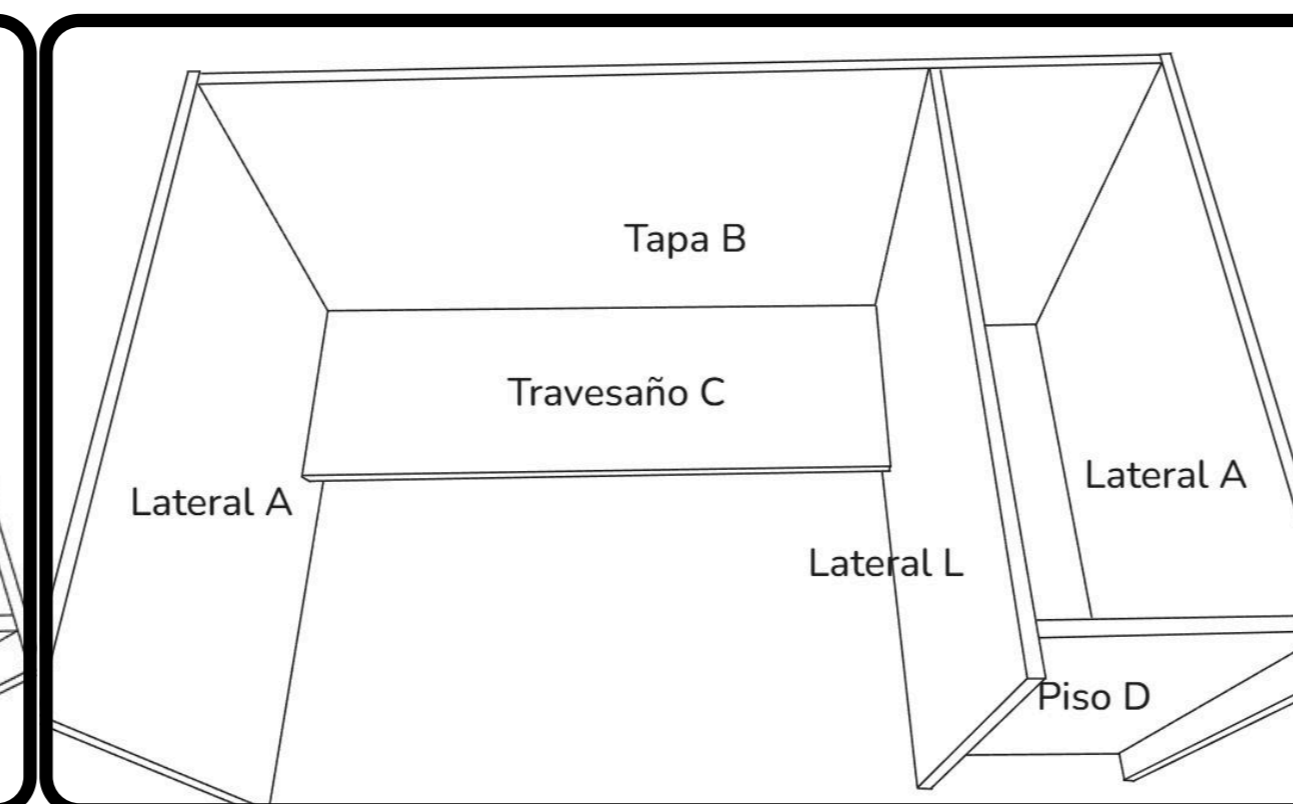

Guía de Ensamblaje

Paso 6:

Dar vuelta el mueble de modo que quede la tapa del escritorio hacia el suelo, en esta posición, utilizar la guía para atornillar las escuadras al lateral interior y a la tapa con los tornillos **J** como se indica en la foto.

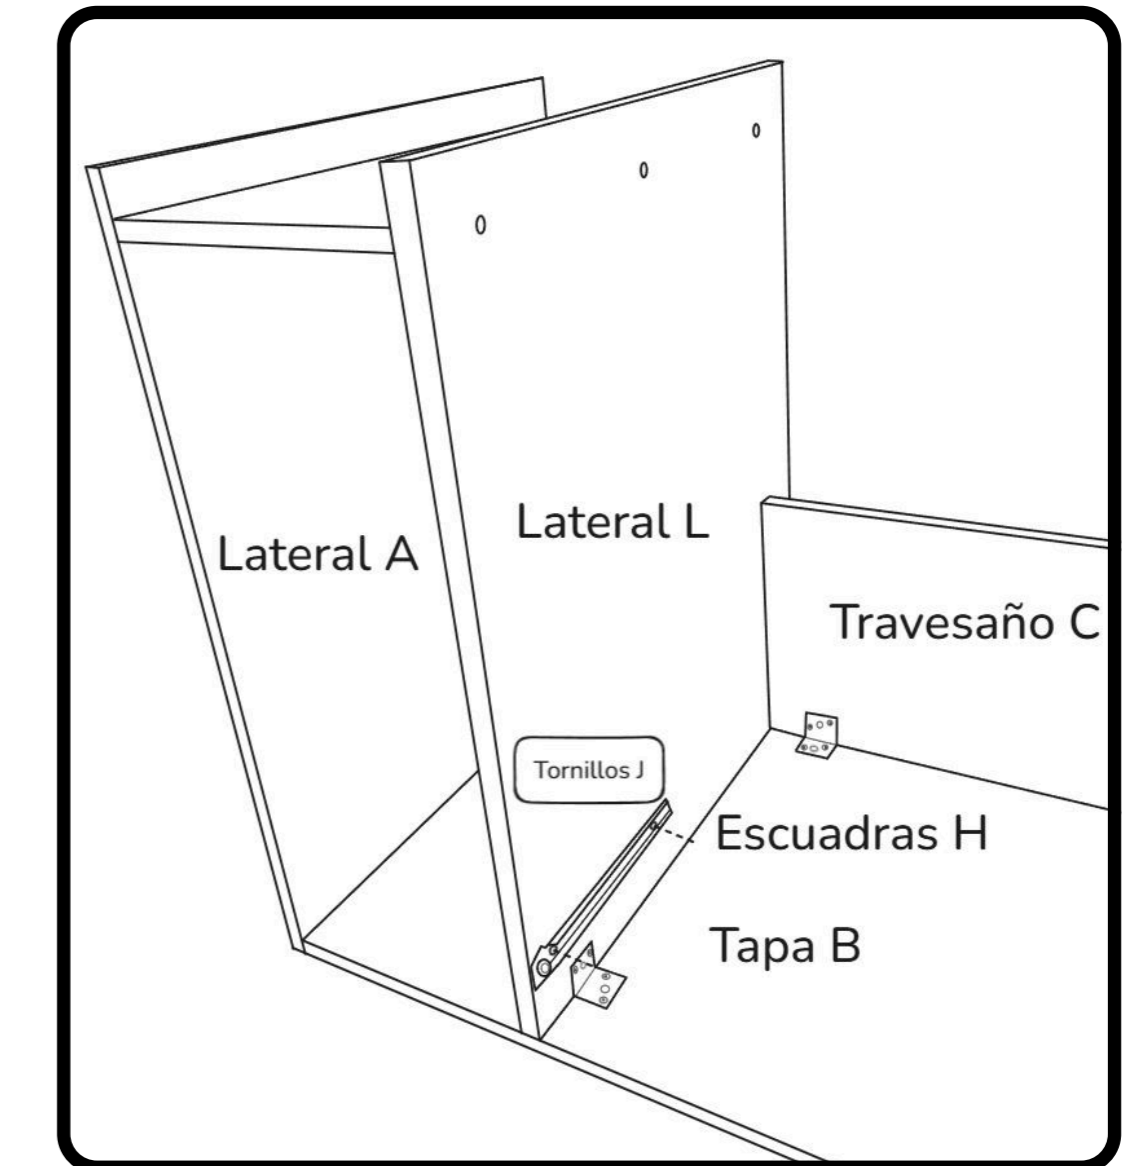


Paso 7:

Para este paso usar los tornillos **J**. Con el escritorio en la misma posición, colocar la guía de terciada contra la tapa y respetando el nivel de la guía de terciada colocar la corredera metálica de manera que quede la rueda hacia el frente del escritorio y a filo del frente.


Paso 8:

Colocar la corredera en la bandeja de modo que la rueda de la corredera quede en la parte trasera de la bandeja y en el frente de la bandeja quede a filo la corredera metálica utilizando los tornillos **J**.

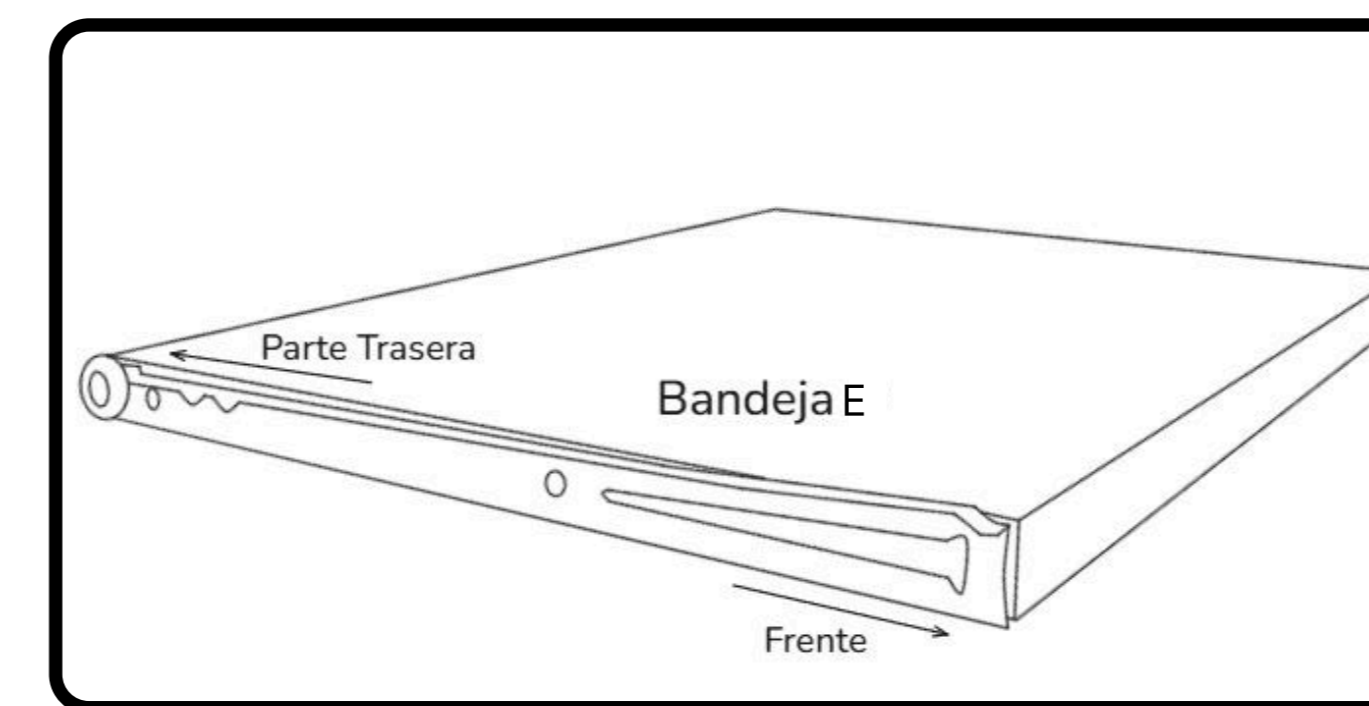

Paso 9:


Colocar las correderas del cajón de la misma manera pero en este caso que las correderas que van en los laterales del mueble queden 2 cm hacia adentro como se muestra en la foto.

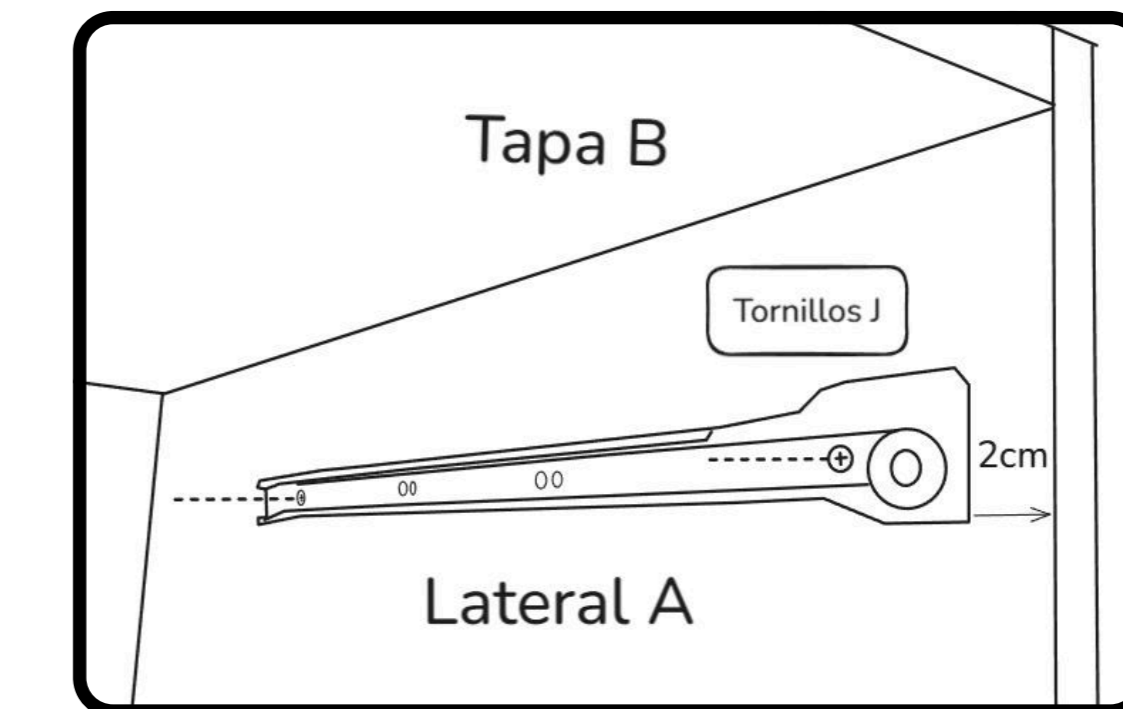

Armado del Cajón

- A) Frente.
- B) 2 Laterales.
- C) Parte Trasera.
- D) Fondo.
- E) Tornillos.

A) Colocar los laterales del cajón **B** en el frente de cajón **A** con tornillos **E**, de manera que coincidan las ranuras de todas las partes para poder deslizar el fondo.

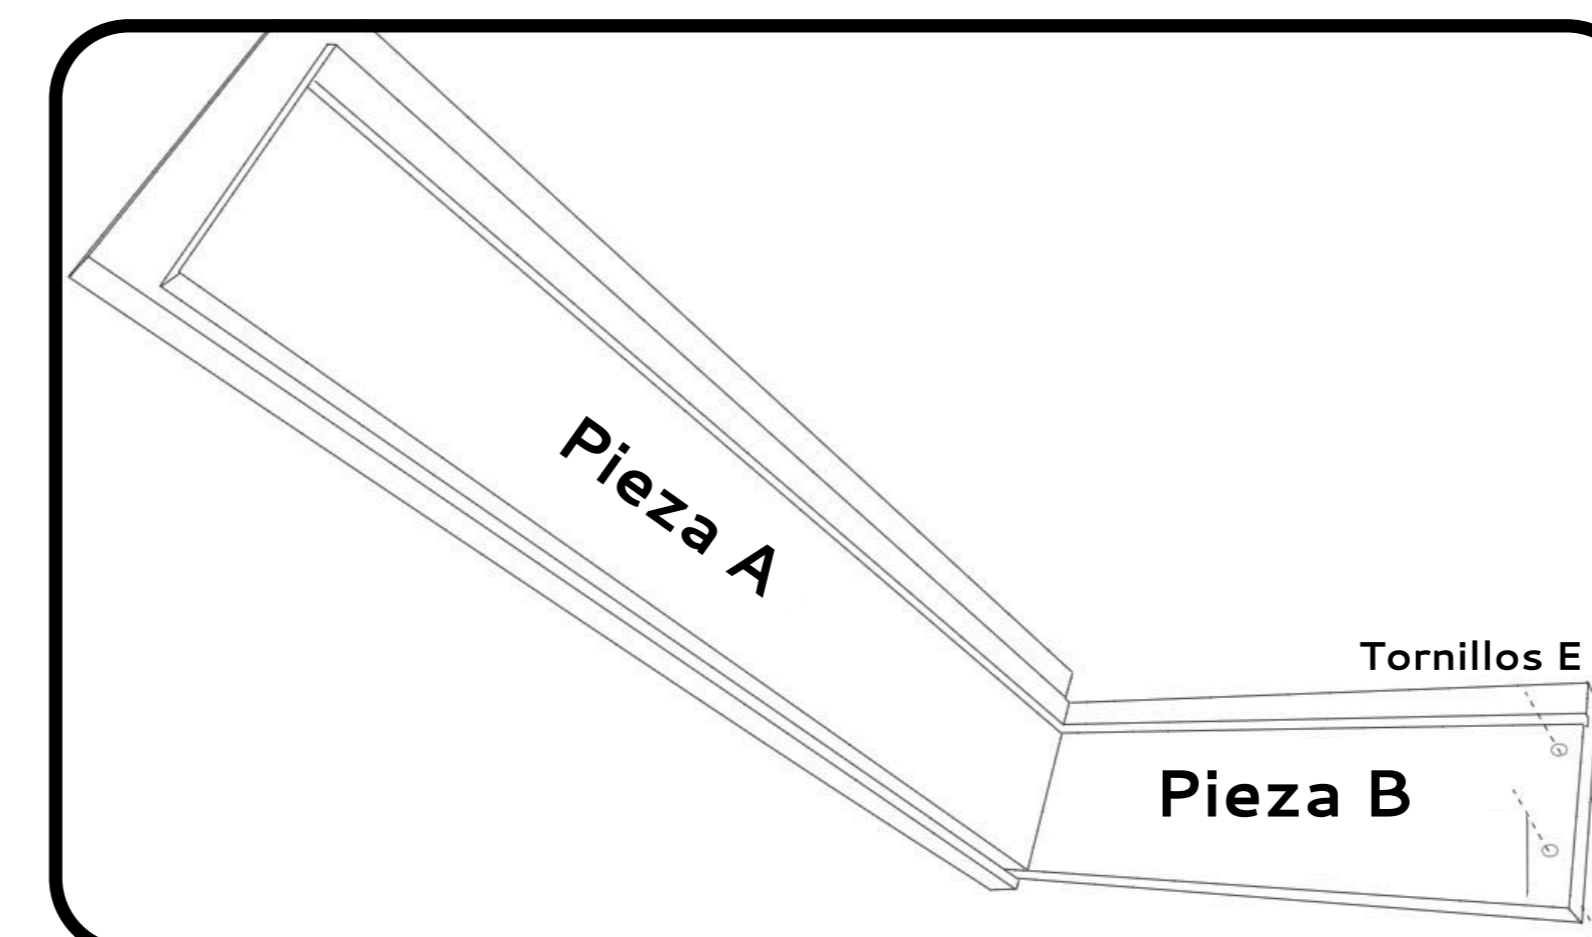

B) Insertar el fondo de cajón **D** en las ranuras de los laterales del cajón y por último colocar la parte trasera del cajón haciendo coincidir la ranura en el fondo utilizando los tornillos **Em**.

